大阪ガスのお問い合わせ先

大阪支社 大阪市西区千代崎3-2-95 電話 大阪 06:586/3200 〒550 南 部 支 社 堺市住吉橋町2-2-19 電話 堺 0722(38)1131 〒590 支 社 高槻市藤の虫町39-6 電話高 槻 372617110361 〒569 支 社 東大阪市稲葉2~3~17 電話 河 内 0729(62):13:1 〒578 社 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 神 戸 078(360)3100 〒650 支 社 京都市下京区中堂寺栗田町 1 電話 京 都 075(3!1)7381 〒600 支 社 奈良市学園北2-4-1 電話 奈 良 0742(44)1111 〒631 和歌山支社和歌山市本町1-5 電話和歌山0734(31)2481 〒640 兵庫西支社 姫路市神屋町4~8 電話姫路 0792(85)2221 〒670 支 社 豊岡市三坂町6-57 電話 豊 岡 0796(23)2221 7688 支 社 草津市西大路町5-34 電話草 津 0775(62)5311 〒525 滋賀東支社 彦根市大東町12-11 電話 彦 根 0749(22)3131 〒522 長浜営業センター 長浜 市南呉 服 町 3 - 4 電話 長 浜 0749(62)7171 〒526 本社・ガスビル 大阪市中央区平野町4-1-2 電話 大 阪 06 (202)2221 〒541

大阪ガス株式会社

- 1 警告

ガスくさいときは、ガス栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して)

RC-241-118 95 06 (00: 4

型式名 RC-241T-1, 2

ガスファンヒーター 取扱説明書家庭用

43-535型(ライトグレー) 43-536型(ブルーグレー)



ご愛用の皆様へ

このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げいただ きまして、ありがとうございます。

●ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただぎ 安全に正しくお使いください。

●内容をよくご確認のうえ、別派の保証書とともにこ

の「取扱脱明像」を大切に保管してください。 ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店。 またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしく

は大阪ガス支社にて再購入してください。 ●この機器は国内専用ですので、海外で使用しないで

	も	<	じ		-
安全に	EIE U	くお使	いいた	だくために	

ページ

19

20

	安全に正しくお使いし
) 4	機能と特長
/	各部のなまえとはたら
	機器の設置・・・・・・・・
	初めてお使いになると
	運転・停止のしかた
	室温調節・ロックのし

おはようタイマー時刻の合せかた ・・・・・・	23
おはようタイマー運転のしかた・・・・・・・・	2

おやすみタイマー運転のしかた ・・・・・・・・・	27
日常の点検とお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29

故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3.
安全装置が作動したときの処置・・・・・・・	33

呆管	۲	7	,	,	1	9	-	_	+	ţ.	-		Ł	n	Z		•	•			•	•	Þ	•	•			3	Į	
±	様	,		•								•								•				9	•		(3	į	į

♀大阪ガス

故障

正しくお使いいただくために

この機器を安全に正しくお使いいただくために、この頃は必ずお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その 表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお籍なください。

表 示	原 味
△危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重信を負う危険が切 迫して生じることが想定されることを表しています。
△警告	この表示を照視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が 想定されることを表しています。
△注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が認定される、 および物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

絵表示について次のような意味があります。

















△ 危険

●ガス漏れ時使用厳禁

ガス漏れに気づいたときは



ガス浦れに気づいたときは①~③の処理が終わるま での間、絶対に火をつけたり電気器具(換気扇その他) のスイッチの入・切や電源ブラグの抜き差しおよび

周辺の電話を使用しないでください。 炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。





①すぐに使用をやめ、 👱 ②窓や戸を開けガスを 🤦 ③お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス サービスショップ、もしくは大阪ガス支社に連 絡してください。





△警告

●使用ガスおよび使用電源について

使用ガスおよび使用電源を確かめて



機器本体銘板に表示してあるガス (ガスグル ープ) および電源(電圧・周波数)以外では 使用できません。 表示のガスおよび電源が一致しない場合は、

不完全燃焼による一酸化炭素中毒の危険性が あり、爆発点火および機器の故障の原因にな ります。 転居されたときにも、ガスの種類・電源の種

悪を必ず確認してください。





定格周波数 50/60Hz





●火災予防

燃えやすいものからは離して設置

機器の上や周囲には燃えやすいものを置かな いでください。また、機器を設置の際は、家 具・壁・カーテンなど燃えやすいものに近づ けないでください。

火災の原因になり ます。



可燃性ガスの近くで使用しないで

ガソリン、ベンジン、スプレーなど引火のおそ れのあるものを近くで使用している際は、機器 を使用しないでください。

引火・爆発のお それがあります。



くを消し忘れないで

火をつけたまま就寝や外出は絶対にしないで ください。

予期せぬ悪故の 原因になります。



温風吹出し口にはものを入れないで

温風吹出し口やエアフィルターの中に紙、布、 異物などを入れたり、ふさいだりしないでく ださい。

不完全燃焼や火災 の原因になります。



●換気必要

換気のご注意

使用中は1時間に1~2回、1分間程度換気線 を回すか、窓を開けるなどしてお部屋の空気 を入れ替えてください。

空気中の酸素が減少

し、不完全燃焼によ る一酸化炭素中毒の 💎 危険性があります。



●スプレー缶厳禁

スプレー缶を機器の前に置かないで

スプレー缶(殺虫剤、ヘアースプレーなど)を 機器の前方に置かないでください。 スプレー缶の爆発の原因になります。

エアフィルターの脱着以外は絶対に分解しな


不適当な分解や、組み立ては思わぬ事故のも



●ガス事故防止

●分解禁止 ガスコードは専用のものを使用して

ガスコードは必ず当社指定のタイマー専用ガ スコードを使用してください。

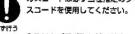

●スリムプラグ取り付け禁止 ●機器用ソケット取り付け禁止

●ガス用ゴム管・ビニール管接続禁止



●低温やけどに注意

温風をじかにあてないように

囲の方が注意してください。)

温風をじかに長時間身体にあてないようにしてください。 低温風でも連続的にあたると低温やけどの原因になります。(特に 乳幼児、お子様、お年寄り、病気の方などがお使いのときは、周



機器を分解しないで

いでください。

とになります。

異常時には

●異常時の処置

必ず行う

で使用中に異常な燃焼、におい、異常音がするなどふだんと遭った状態になったときや、地震、火災 など緊急の場合は、あわてず①~③の処理をしてください。

そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。







①運転スイッチを切る。


②ガス栓を閉じる。

③お買い上げの販売店、または もよりの大阪ガスサービスシ ョップ、もしくは大阪ガス支 社にご連絡ください。

△ 注意

●火災予防


火をつけたまま移動しない

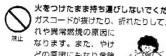

火をつけたまま持ち運びしないでください。 ガスコードが抜けたり、折れたりしてガス漏

どの原因にもなり危険 です。


落下物に注意

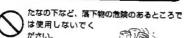

火災のおそれがあ ります。



用途について

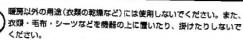


火災や思わぬ事故の原因になります。



●点検・お手入れ

温風吹出し口のお手入れ

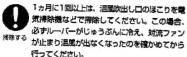


温風吹出し口のルーバーを強く押えたり、衝撃 を加えたりしますとルーバーが折れたり曲がっ たりして、温庫の 方向が変わり、床

(カーペットなど) が変色することが ありますのでご注 激ください。



ケガに注意

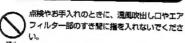



ケガの原因になります。



●使用上の注意

やけどに注意

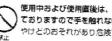

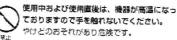



機器に乗らないで


機器の上に腰かけたり、乗ったりしないでく ださい。 落下、転倒などに

より、ケガの原因

になることがあり



温風吹出し口へのいたずらに注意

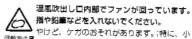

回転物注号 さなお子様がいるご家庭はご注意ください。)



床面変色についての注意

温風吹出し口の前に物を置いたり、機器の後 面(エアフィルター部)をふさがないでくださ

温風温度が高 くなり、床面 の変色、ひび われの原因に

なります。



電源プラグを持って引き抜く

コードを直接ひっぱらないでください。 - ドの断線などで発熱することがありま



電源プラグで停止しない

電源プラグを抜いて機器を停止しないでくだ さい。

過熱のもとになります。



安全に正しくお使いいただくために

△ 注意

じゅうたんほぼ

●使用上の注意

やけどに注意

使用中、停電により機器が停止したり、誤っ て電源ブラグを抜いて機器が停止したとき は、機器の後面(エアフィルターや取っ手部 分) が高温になっておりますので手を触れな

> いでください。 やけどのおそれがあり危険です。





●設置場所

じゅうたんの上で使用する場合


あります。

毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は機器の下にじょうぶ で不燃性の敷き板などを敷いて水平にしてください。 じかにじゅうたんの上に置くとじゅうたんが変色することが

また、電気カーペット・床暖房の上には設置しないでくださ

機器の重みで電気カーベット・床暖房が故障する場合があります。

水のかかる場所へ設置しないで

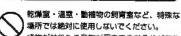

特殊な場所は避けて

植物が枯れたり動物が死亡するおそれがあり



水のかかる場所には設置しないでください。 また、上に花びんや金魚ばちなどを置かない でください。 水がかかると漏

電のおそれがあ

ります。



●ガス事故防止

ガス栓を閉じて

使用後は必ず運転スイッチを切り、消火した ことを確かめてください。お出かけや、長時 間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じてく ガス栓をださい。



気をつけていただきたいこと

スプレー使用の禁止

スプレーや化学薬品を使用する場所および綿 ぼこりの多い場所(理・美容院や、メッキ・ 塗装工場など)では使用しないでください。 機器の故障や、有害なガスや腐食性ガスの発

生により金属が さびたりする原 因になります。



雷に注意



雷が接近したときは、使用を中止して翻頭プ ラグをコンセントから抜いてください。 激しい雪のときは、機器を損傷することがあ

プラグを ります。



機器に強い風を当てないで



強い風の吹き込む所では使用しないでくださ

炎が風で消えることがあります。



ドアの近くに置かないで



ドアの近くなどに置かないでください。 機器の転倒ややけどなどのおそれがあり危険



電源コードの改造禁止



機器の設置は電源コードのとどく範囲とし、 でくがさい。

火災などの原因になります。(タコ足配線も 火災の原因になることが

あります。)



結露に注意

この機器は室内燃焼機器のため、気密の高い お部屋などでは、壁や天井が結業する場合が ありますので、換気をしてください。



機能と特長

このガスファンヒーターは、お部屋を快適に暖かくするようにと、次のような特長をそろえま Lt-

ぜひ、あなたのお部屋で活躍させてください。

簡単操作の

ワンプッシュ点火

運転・停止は、運転スイッチを押すだけのワンプッ シュ操作です。 ワンプッシュ



快適ルーバー&ファジィ制御の

温風下吹出し暖房

温風量を、部屋の状態に含せコントロールし、経済 的で快適な暖房を行います。

温風は、足もとから吹き出します。

部屋の空気を循環させながら暖房するのでむらがな く快適です。



寒い朝もすぐに暖か

急速暖房運転機能付

通常より約15%パワーアップ運転です早く暖めま

cm 20ベージ参照

比例制御で快適暖房

室温調節・室温表示機能付

お部屋の温度を、お好みの室温に設定しておくと 調節機能(ガス比例制御式)がガス量をコントロー ルし、快適な室温に保ちます。設定室温、現在室 温は、デジタルで表示します。 四19ページ参照



また、表示部は、室温のほか、現在時刻、おはよ うタイマー設定時刻、異常時の故障内容などの情 報を表示しお知らせします。

☞33・34ページ参照

お子様のいたずらを防止

ロック機能付

運転中にロックをセットしますと運転スイッチ以 外は操作できません。

『*19ページ参照

らくらく収納

コードリール付

蟹源コードはリール式です。 らくらく収納ですっきりしました。

10020ヘージ参照

暖かい部屋でお目覚め、暖かくしておやすみ おはよう、おやすみタイマー付

インテリジェントタイマー式のおはようタイマーで お目覚めのときお部屋はすでにぽかぽか暖か!! デジタル表示タイマーでセットらくらく!! № 25 · 26ページ参照



おやすみタイマーのセットで、暖かい部 屋でおやすみになれます。


(1時間で自動停止します。)

☞27・28ページ参照

エアフィルターのほこり詰まりをお知らせする フィルターサイン付

エアフィルターのほこり詰まりをお知らせするフ ィルターサイン付。


サインが点滅したら、フィルターの掃除を!!

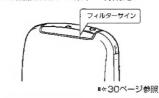

快適性を損なわない経済暖房

オートセーブ運転機能付

室温が設定室温に到達後、30分ごとにお部屋にあ った下げ幅で、3回にわたり設定室温を自動的に下 げます。

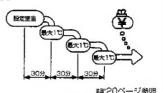

☞20ページ参照

もしものために

安全装置付

使用中の万一の裏故を未然に防ぐ各種安全装置付 です。

- ●不完全燃烧防止装置
- ●立消え安全装置
- ●過熱防止装置

8種類の安全装置付

133・34ページ参照

設定室温を忘れない

記憶機能付

設定室温は停止後も記憶しています。


ux-28ページ参照


※くわしくは、140のページをごらんください。

各部のなまえとはたらき

ガスファンヒーターの各部のなまえとはたらきをご紹介します。



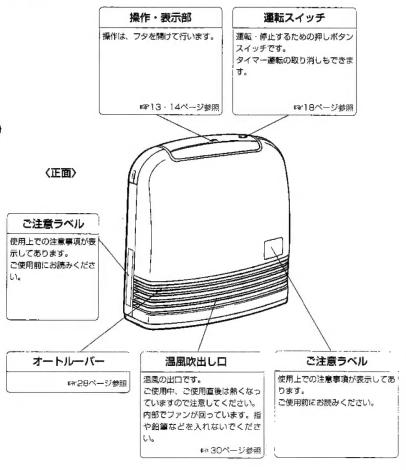

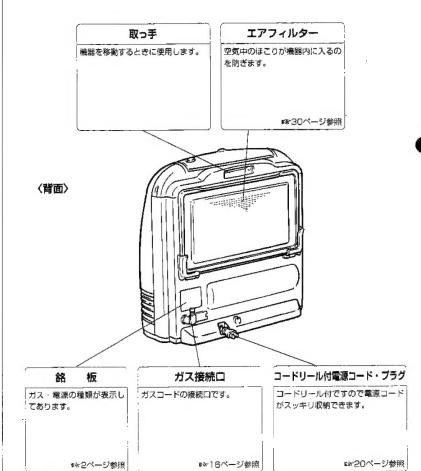

各部のなまえとはたらき

- 〈操作・表示部〉
- ●操作表示部のフタを開きます。
- ●各スイッチは操作したときに「ピッ」と音がします。

おやすみスイッチ・ランプ

おやすみタイマー運転をセットまたは取り消 すスイッチです。

セット時ランプ(緑色)が点灯します。

□→27·28ページ参照

おはようスイッチ・ランプ

おはようタイマー運転をセットまたは取り消 すスイッチです。 セット時ランプ(緑色)が点灯します。

5√25・26ページ参照

室温/時刻調節スイッチ

設定室温・現在時刻・おは ようタイマー設定時刻を調

節するスイッチです。

四19・21~24ページ参照

セーブランプ

セーブ運転中に点灯(緑色)しま वं.

19620ページ参照

運転スイッチ

運転・停止するための押 しボタンスイッチです。 タイマー運転の取り消し もできます。

☞18ページ参照



OSAKA GAS 43-535

ロックをセットまたは取 現在時刻・おはようタイマ り消すスイッチです。 一運転の時刻合せをすると セット時ランプ (緑色) きの切換スイッチです。 が点灯します。 切換えは、ランプの点滅(緑

14 19ページ参照

ロックスイッチ・ランプ

時刻合せスイッチ・ランプ

色)によりお知らせします。 10721~24ページ参照

表示部

設定室温·現在室温·現在時 刻・おはようタイマー設定時

刻を表示します。 Bir 19・21~24ページ参照 また、異常時には安全装置

の作動内容を表示します。 1年33・34ページ参昭

フィルターサイン エアフィルター

のほごり詰まり をお知らせしま す。(赤色点滅)

rang()ページ参照

GF20ページ参照

急速暖房ランプ

急速暖房運転中に点灯

(緑色)します。

運転/燃焼ランプ (緑色)運転中およびお

はようタイマーの予約 中に点灯します。 (赤色) 燃焼中に点灯し ます。

car 18ページ参照

機器の設置

設置前の準備と確認

●梱包を取ります。

各部分のあて紙や包装部材を取り除きます。 ガス接続口には、輸送・保管時におけるゴミ混入防止のためキャップがついています。取りはずして使用 してください。

上方15cm以上

後万5cm以 -

右侧方 l'5cm以上

設置場所について

●火災予防のために

一人注意

周囲の可燃物からは、じゅうぶん離してください。

機器の前方は、100cm以 F 後方は. Scml/ F

> 上方は、 15cm以上 両側方は、15cm以上

燃えやすいものから難してください。

(エアフィルターの脱着のために、上方30cm以上離

してください。)

また、じょうぶで水平な場所に置いてください。

∧ 注意

毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、じょうぶで不燃性の敷板などを敷いて水平にしてください。温 風がじゅうたんにあたり変色するおそれがあります。

左侧方15cm以上

前方100cm以上

ガスの接続


ガスコートの取り付けは確実に行ってください。

- 小警告 -

●ガスの接続は必ず当社指定のタイマー専用ガ スコードを使用してください。



●スリムプラグ取り付け禁止

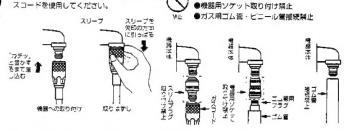

お願い

- ●ひびわれたりして古くなったガスコードは、必ず取り換えてください。
- ●ガスコードは機器の高温部に触れたり、機器の下を通したりしないでください。
- ●ガスコードは他の部屋まで延長したり、壁・天井などを通したりしないでください。
- ●ガスコードが折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短いものを使用してください。
- ●ガス接続郎に傷がついたり、異物が付着するとガス涸れの原因となりますので、ていねいに清潔にお取り扱いく ださい。また、お使いにならない時は、キャップをガス接続口にはめてください。
- 機器への取り付けにおいて不明な場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もう しくは大阪ガス支社に連絡してください。

電源の接続

電源プラグをコンセントに確実に差し込み接続してください。



お願い

●電源コードは温風吹出し口の前を通したり、機器の下を通さないでください。

初めてお使いになるときは

運転前の準備と確認

▲ 警告



機器の近くにスプレーや 燃えやすいものがないこ とを確認します。




2 ガス・電源の接続が確実であることを確かめ、お部屋のガス栓を全開にします。



お部屋のガス栓(例)

操作部のフタの開けかた

フタの凸部に指をかけ、軽く上に開けます。

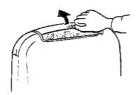

(お願い

●フタの上に物を置いたり、強い力で押さえたりしないでください。破損する場合があります。

運転・停止のしかた

ガスファンヒーターの基本操作のしかたです。

お使いになられるときは、1~8ペーシの「安全に正しくお使いいただくために」もあわせてお読みください。

運転のしかた

- ●運転スイッチを押します。
- 運転 燃煙ランプが緑色に点灯します。
- ■対流ファンが回転します。
- ●「5~10秒」程で点火し、運転 燃焼ランプが緑色から赤色に変わり、バーナーに点火したことをお知らせします。



お願い

- ●初めてご使用になるときや、しばらく使わなかったときは、運転操作をしても配懐内に空気があるため、1回の 操作で点火しない場合があります。運転操作後、約30秒たっても点火しないときには、自動的に運転を停止しま す。そのときは、再度運転操作を行ってください。
- ●点火・消火後に「コツコツ」「チリチリ」という音がすることがありますが、これは機器内部の影響・収縮の音ですので何ら心配はありません。
- ●消火直後に連転スイッチを押した場合は、すぐには点火しません。約20秒たってから自動的に点火動作に入ります。

停止のしかた

- ■運転スイッチを押します。
 - ●運転 燃焼ランブが消灯します。
 - ●消火後、対流ファンは数分間回転し続けてから停止します。これ は機器内の温度が低くなるまで風で冷却しているためです。この 間、疎源ブラグは抜かないでください。



- △注意



●燃焼中、電源ブラグの引き抜きによる消火や、消火直後の電源ブラグの引き抜きは行わないでください。●発力が置ぐ原因してのます。

●ロックがセットされているときは、停止してもロックランプは、点灯しつづけロックは取り消されません pa 19ページ数照

室温調節・ロックのしかた

室温調節のしかた

室温表示・室温の設定および変更は、運転中しかできません。

- ●室温調節スイッチを押し、室温を 設定します。
- ●初めて運転されるときは、設定室温が 22℃にセットされています。
- ●表示部を見ながら室温調節スイッチを押し、ご希望の室温にセットしてください。
- ●設定室温は「L」(約10℃)「18]~[26]「H」(連続して強燃焼)の範囲でセットできます。




お願い

- ●町部屋の構造、設置場所、雪外温度などによっては、設定された室温にならない場合があります。 また、 聴燃焼になってもお部圏の温度が上がっていくことがありますので、このときは、いったん運転を停止し てください。
- ●室温表示は、機器裏面の感湿部の温度を表示していますので、お部屋の温度とは若干異なる場合があります。表示される室温は、目やすとしてください。特に、機器消火後しばらくして再度運転する場合は、点火後3~4分間 現在室温が高く表示されることがあります。

ロックのしかた

小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、ロック機能がついています。

- ●ロックスイッチを押します。 「ロック」ランプ(緑色)が点灯します。
- **■ロックの取り消しかた** 「ロック」スイッチを1秒間以上押してください。

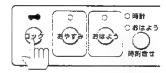

- ●運転中にロックをセットしたときは、運転スイッチの停止操作以外は、操作できなくなります。
- ●停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。
- ●ロックランブ点灯中に運転する場合は、ロックを取り消してから運転スイッチの場件をしてください。

コードリールの使いかた


ご使用にならないと言の電源コードや、ご使用中の余分な電源コードを本体内にスッキリ収開ごきます。

●電源コードの引き出しかた

電源コートを矢印の方向にまっすぐ引き出します。 ※赤色表示以上は引き出さないでください。

■電源コードのしまいかた

葦源コードを軽く引き出し、ゆるめると巻き込まれます。

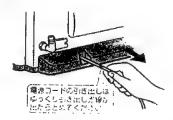

お願い

●電源コードの収納・引き出しのとき、強く引っ張ったり衝撃を加えたりしますと、破損することがあります。電源コードは終かにゆっくり引き出してください。

急速暖落運転とは

寒い朝や、外出から帰られ早く暖めたいときなどに、大きな能力を出し室内をす早く暖める機能です。


- ●急速服房運転は、現在電温が設定室温より2℃以上低いときに、運転開始 から1時間以内に限って強燃焼よりさらに大きな能力を出し運転します。
- ●急速電房運転になりますと「急速服房」ランプが点灯し、急速暖房運転中であることをお知らせします。
- ●再度急速張房運転を行いたいときは、いったん停止してから再度運転してください。



オートセーブ運転とは

お部屋を曜房し、壁や天井などが限まってくると、冷えている時に比べて同じ室温でも人体には少し確かく感じます。そこで暖め過ぎによる不快感の防止や省エネ運転する目的で、室温が設定室温に達したら、機器が自動的に設定室温より低く室温調節する運転機能です。

- ●お部屋の温度が設定室温に到達後、30分ごとにお部屋にあった下げ幅(最大1で)で、3回にわたり設定室温を目動的に下げます。
- 2回目以降はゆらぎ制御を行います。 (ゆらぎ制御とは、燃焼量・風量を細やかに変化させ、 冷風感をなくす制御です。)
- ●オートセーブ運転になりますと「セーブ」ランフが点 灯し、オートセーブ運転中であることをお知らせします。
- ●設定室温が16℃より低い場合および26℃より高い場合にほ、オートセーブは働きません。
- ●オートセーブ運転中は、現在室温が設定室温より低く 表示されることがありますが、故障ではありません。

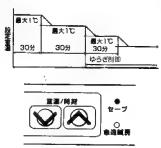

現在時刻の合せかた

時刻を合せなくても、通常の運転には支電ありませんが、おはようタイマー連転はできません。時刻・室温表示部を持計としてが使いになるときやおはようタイマー運転をするときには、つきの手順で時刻を合せます。

例:午前10時35分に合せるとき

] 「時刻合せ」スイッチを1回押します。

- ●表示部に、時刻が表示され「時計」ランプが点滅します。
- ●はじめて時刻含せをするときは、表示部に「午前12 00」が表示されます。2回目以降は、記憶している 時刻が表示されます。

2「人」スイッチを押して、午前10時35分に合せます。


- ●「▲」スイッチを1回押すと時刻が1分進みます。
- ●「A:スイッチを押し続けると、要示が連続して変わります。 連続して押し続けると「00」分になったあと、時の桁が1時層ずつ進みます。
- 「午前10 00」でいったん指をはなし、再度押しなおし「午前10.35」で指をはなします。 ●「V」スイッチを押すと逆の動きになります。

3「時刻合せ」スイッチを2回押し時刻合せ完了です。

●「特計」と「おはよう」特別合せランプが消灯し、時刻合せの完了です。 「時刻合せ」スイッチを押した時点で午前10時35分0秒からスタートし、表示部のコロンが点滅し時計が動きます。





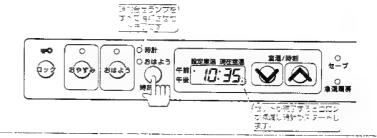

- ●時刻表示は、昼の12時は「午後12:00」夜の12時は「午前12:00」に合せます。
- ●時刻表示の訂正も、上記手順の!~3の操作をします。
- ●電源ブラグをコンセントから抜いたり、停電したときは時刻が停止します。再通幅したときから、再び開刻 が進み始め表示部は「----」を点灯表示します。そのときはあらためて時刻合せをしてください。

おはようタイマー時刻の合せかた

このおはようタイマーは、セットした時刻に設定室温になるように運転を開始するタイマーです。(インテリジェ ントタイマー機能吗?26ページ参照)

例:おはようタイマーを午前7時10分に合せるとき:現在時刻は午後8時58分


- 1 「時刻合せ」スイッチを2回押します。
 - ●表示部に時刻が表示され「おはよう」時刻合せランプが点滅します。
 - ●はじめて特刻合せをするときは、表示部に「午前6:00」が表示されます。

2「人」スイッチを押して、午前7時10分に合せます。

- ●「∧」スイッチを1回押すと時刻が1分進みます。
- ●「A」スイッチを押し続けると、表示が連続して変わります。 運続して押し続けると「OO」分になったあと、時の桁が1 特間ずつ進みます。 「午前7、00」でいったん指をはなし、再度押しなおし「午前7:10」で指をはなします。
- ●「V」スイッチを押すと逆の動きになります。

3「時刻合せ」スイッチを1回押しセット完了です。

●時刻合せ部分の「おはよう」時刻合せランプが消灯します。

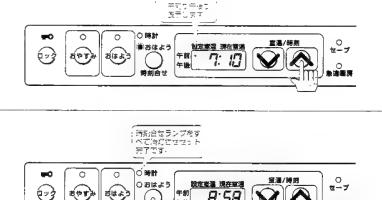

8:58.

設定臺灣 現在臺灣

セーブ

「おはよう」時刻合せ ランプを点滅させます。

B##+

 $\binom{1}{2}$

時刻「介

ۇسۇ

क्ष के ब्रो

800


お願い

●おはようタイマー時刻合せは、必ず、「おはよう」■刻合せランプの点滅中にセット完了してください。1分間以 上次のスイッチを押さないでいると、そのとき表示されている時刻でセットされ、ご希望の時刻にセットされて いないときがあります。

おはようタイマー運転のしかた


おはようタイマー連転のしかた

- おはようタイマー運転の前に確認してください。
 - ●お部屋のガス栓は全開にしてください。
 - ●時刻表示は、現在時刻と合っていますか。(合っていないときは、21ページをごらんください。)
 - ●おはようタイマー運転時刻はセットされていますか。(セットしていないときは、23ページをごらんください。)
 - ●室濃調節は、セットされていますか。(セットしていないときは、19ページをごらんください。)
 - ●温風方向に障害物はありませんか。(特に温風が、じかに身体に当たらないようにしてください。)
- 2 「おはよう」スイッチを押します。
 - ●「おはよう」ランプと運転/燃焼ランプ(緑色)が点灯しセット完了です。
 - ●おはようタイマーは、運転中でも停止中でもセットできます。 (運転中にセットしますと、「おはよう」スイッチを押したとき、燃焼が停止し、運転/燃焼ランプが赤色から緑色に変わります。)

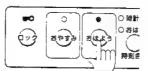

3 セットした時刻に、股定室温になるようセット 時刻前に運転を開始します。

(インテリジェントタイマー機能付)

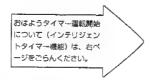

4 セット時刻から1時間経過後に運転を停止します。

- ●運転を停止する前(約55分経過後)に「おはよう」ランプの点滅で、約5分後に自動的に運転を事止することをお知らせします。
- ●停止すると、おはようランプは点滅しつづけ運転/燃焼ランプは消灯します。(チャイルドロックがセットされていれば、チャイルドロックランプは点灯しています。)
- ●運転スイッチを押すとおはようランプは消灯します。

ランプのほんでおれらせします

もうでく返転は上

■おはようタイマー運転の取り消しかた

「おはよう」スイッチを再度押すか、運転スイッチを押します。 予約が取り消され、ランプが消灯します。


お願い

- ●おはようタイマー運転時刻は、一度セットすると記憶されます。次回から同じ時刻に運転するときは、あらためてセットする必要はありません。変更するときは、あらためてセットしなおしてください。
- あはようタイマー運転開始前に電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、おはようタイマー運転のセットが解除され、おはようタイマー運転は開始されません。再通電したときは(デジタル表示部に回測表示「-・・- 」が点灯します。)あらためてセットしてください。

おはようタイマー運転の開始時間について

- ●おはようタイマー運転セット時刻に近づくと運転を開始します。
 - ●このファンヒーターのおはようタイマー運転は、おはようタイマー運転セット時刻の1時間前のお部屋の 温度を自動検知し、セット時刻より最大1時間前より運転を開始し、セット時刻にはお部屋がほぼ設定室 温になるように自動的に運転します。

例えば、下図のように前日より寒い朝は点火を早く、暖かい日は点火を遅くします。

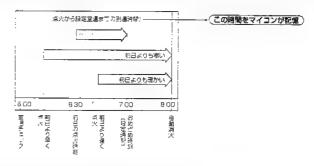

- ●お部屋の構造、室外温度などにより設定温度と室温が一致しないことがあります。
- ●おはようセット時刻の約1時間後に自動的に停止します。
- ●タイマー運転中に設定室温を26で以上にセットしたときは、自動的に26での設定で運転します。
- ●一度セットしたおはようタイマーの時刻はマイコンが記憶しています。
- ●設定時刻を変更したいときは、 再度23ページの おはようタイマー時刻の合せかた。 にしたがって予約 時刻を合せなおしてください。


おやすみタイマー運転のしかた

おやすみタイマー運転のしかた

寒い夜など、暖房をしたままおやすみになりたいときは、おやすみ前にセットしておくと1時間後(「おやすみ」 スイッチを押してから)に運転を自動的に停止します。

] 「おやすみ」スイッチを押します。

- ●「おやずみ」ランプが点灯しセット完了です。
- ●おやすみタイマー運転は、運転中でも停止中でもセットでき
- ●機器停止中にセットしたときは、セット後すぐに運転を開始 します。

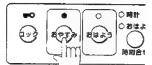

2 1時間経過後に運転を停止します。

- ●運転を停止する前(約65分経過後)に「おやすみ」ランプの点 滅で約5分後に自動的に運転を停止することをお知らせしま
- ●停止すると、ランプ類はすべて消灯します。(ロックがセッ トされていれば、ロックランプは点灯しています。)

もうすく運転停止・ プロ言葉でお知るせします



着おやすみタイマー運転の取り消しかた

運転スイッチまたは、「おやすみ」スイッチを押します。

△ 注意



おやすみになるときは、タイマー運転以外では使用しないでください。

●おやすみタイマー運転時に設定室温を26℃以上にセットしたときは、自動的に26℃の設定で運転します。

おやすみとおはようの組み合せタイマー運転について

おやすみタイマー運転とおはようタイマー運転は組み合せてご使用になれます。

おやすみタイマー運転中に「おはよう」スイッチを押します。

●おやすみタイマー運転(1時間)が終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態になります。

おはようタイマー運転の待機中に「おやすみ」スイッチを押します。

- ●■焼を開始し、おやすみタイマー運転(1時間)が終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態になりま
- ■おやすみタイマー運転の取り消しかた 「おやすみ」スイッチを押します。
- ■おはようタイマー運転の取り消しかた おはようしスイッチを押します。

オートルーバーについて

室内温度分布を快適に保つために、温風吹出し口の内部のルーバー角度を自動的にコントロールします。

一 Δ 注意

●オートルーバーを無理に動かしたり、止めたりしないでください。 果た、オートルーバー部に紙、布 異物などを入れたり、ふさいだりしないでください。ケガややけどの原因になります。

●燃焼中および停止直後は、オートルーバーが熱くなっていますので触れないでください。やけどをする ことがあります。

記憶機能

設定室温およびおはようタイマー運転の予約時刻の選択は、一度セットすればマイコンが記憶します。次向、 運転するときに同じ設定であれば、設定する必要はありません。

日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点像とお手入れは定期的に行いましょう。

一 △ 警告

●エアフィルターの脱着以外は、絶対に分解しないでくたさい。不適当な分解や、組み立ては思わぬ事故のもとになります。

日常の点検

点検のポイント・・・次のチェックポイントを点検してください。

ガスコードは)---

──★ 正しく接続されていますか?
-

雪源コードは)---

→ 折れたり、ねじれたりしていませんか?

→ いたんでいませんか?

エアフィルターは

── 正しくセットされていますか?

お願い

- ●日常の点検・お手入れの際には必ずガス栓を閉じ、電源ブラグをコンセントから抜き、機器がじゅうぶんに冷えてから行ってください。
- ●機器本体には安全に関するご注意ラベルが貼付してあります。汚れたり、読めなくなった時は、やわらかい布などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの間にはまがれないようにご注意ください。もし、はかれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支柱で新しいラベルをお買い求めのうえ、貼り替えてください。

お手入れ

お願い

●お手入れは、ケガを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。

●機器のお手入れ

汚れたらそのつどお手入れをしてください。

●やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよくしぼってから拭いてください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。

お願い

●化学ぞうきんやベンジン、シンナーなどは、絶対にご使用にならないでください。塗装の色があせたり、樹脂の部品が変色したりします。



●温風吹出し口のお手入れ

- 🛆 注意

➡/25 ~ヵ月に↑回程度は、温風吹出し口のほこうを、電気掃除機などで掃除してください。

- ●温風吹出しこのお手入れは、ルーバーがじゅうぶんに冷え、対流ファンが止まり温風が出なくなったのを確かめてから行ってください。
 - ●温順吹出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではありません。そのようなときは、やわらかい布で拭き取ってください。

お願い

- ●温風吹出し口のルーバーを、強く押さえたり、衝撃を加えたりしないでく ださい。ルーバーが折れたり、曲がったりして、温風の方向が変わり、床 (カーペットなど)が変色することがありますのでご注意ください。
- ●化学ぞうきんやベンジン、シンナーなどは、絶対にご使用にならないでください。




「やわらかい布

●エアフィルターのお手入れ


- ●1ヵ月に1回程度は、掃除をしてください。
- ●フィルターサインが点滅したときは、必ず掃除してください。
- ●エアフィルターは、取りはずすことができます。掃除をするときは、取りはずして電気掃除機、はたきなどで話まっているほこりを取り除いてください。
- ●油などで特に汚れがひどいときは、台所用中性洗剤で手早く洗い、水気をよくはらってからじゅうぶんに乾燥させてください。

〈取りはずしかた〉

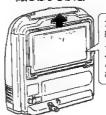

エアフィルター上 部を持ちまっすぐ 上へ引き出します。 ムリな力を加える と破損することが あります。

〈取り付けかた〉

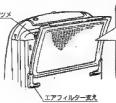

- エアフィルター上部を持ち、下部を持ち、下部をエアフィルター支えて差をエアスを後板の角穴に確実にセットしてください。
- ●エアフィルターがほごり詰まりをしたり、/島風吹出し二に揮害物があったりしたときは、機器内が異常に過熱します。フィルターサイン点滅後も運転を続けますと、機器が自動的に運転を停止することがあります。
- ●エアフィルターの網部に水が付着していますと、ほこり話まりと同じ状態となり運転しないときがあります。お 手入れ後の水気はじゅうぶんにきってください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってもよく鬩べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

次のことを調べてください。

現象	点検のポイント・	参照ページ
運転スイッチを押しても運転	●電源ブラグがコンセントにしっかり差し込まれていま	16
しない	すか。	i
(運転/燃焼ランプが緑色に点灯	●ご家庭のヒューズやブレーカーがきれていませんか。	_
しない)	●停電ではありませんか。	_
	●ロックがセットされていませんか。	20
点火しない	●お部屋のガス栓が全開になっていますか。	. 17
(運転/燃焼ランプが赤色に点灯	●ガス管内〈ガスコード〉に空気が残っていませんか。	18
しない)	●マイコンメーターが作動していませんか。	! ,
	●エアフィルターにほこりがたまっていませんか。	30
And and the second second	(フィルターサインは点滅していませんか。)	
使用中に消火する	●温風吹出し口がふさがれていませんか。	15
	●マイコンメーターが作動していませんか。	₩ 1
	●設定室温が低くありませんか。	19
よく暖まらない	●部屋の窓や戸が開いていませんか。	_
or / Hat or to de or	●お部屋のガス拴は、全開になっていますか。	17
	●機器前方100cm以内に物が置いてありませんか。	15
ガス島い	●ガスコードの接続は確実にされていますか。	16
/J / 50 UI	●ガスコードがいたんでいませんか。	16

^{※1} お近くのガス事業者に連絡してください。

こんなときは故障ではありません

頭 最	原因と対策					
シーズン始めや、長期間運転しなかった後、なか なか点火しない。	点火(運転/燃焼ランプが赤色に点灯)するまで運転操作をくり返します。					
初めて選転したときや、しばらくご使用にならなかった後の運転開始時に、煙やにおいが出る。	機器内部の部品などに付着している油やホコリが焼けるためで す。しばらく換気しながらご使用ください。また、フローリン グのワックスなどが温風に加熱されて、におうことがあります。					
点火したときや、停止した後「コツン」「コツン」 という音がする。	ガス通路を開閉するための電磁弁(電気で開閉するガス弁)が作動するときの音です。					
点火したときに、「ボッ」という音がする。	点火音がする場合があります。					
運転中に「シャー」と音がする。	ガスの通過音がする場合があります。					
点火後や、停止後に「チリ」「チリ」とキシミ音が 出る。	機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が影像、収縮 して起こる音です。					
停止してもすぐに対流ファン(温風)が停止しない。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。					
停止後、再度運転操作をしてもすぐに点火しない。	内部が冷えるまでしばらく待ち、約20秒してから自動的に点 火します。					
誤って種源ブラグを抜いてしまったため、すぐ差 し込んで運転操作をしたが点火しない。	内部が冷えるまで数分間待ってから、再度運転操作をしてくだ さい。					
タイマー運転操作をしたのに停止する。	タイマー運転をした場合、1時間たつと自動的に停止します。 再度運転操作をしてください。					

[●]このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支払へご連絡ください。



絶対にお客様ご自身で修理なさらないでください。 不備がありますと火災・感電などの原因になります。

安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に、機器が停止したら安全装置が作動していないか調べてください。

安全装置作動時の	表示	1					
(表示部と運転/燃焼ラ	ンプ)	安全装置	衛 き				
(Z)	運転 杰统	不完全燃燒防止装置	不完全燃烧をする前に、ガスを止め運転 を停止します。				
(12点滅)	赤色点液)	÷ W > E A % =	使用中にパーナーの炎が消えてしまった とき、ガスを止め運転を停止します。				
(11点滅)	通転 · 燃烧 - 3 - (赤色点波)	- 立消え安全装置	点火時、パーデーに着火しなかったとき などに安全装置が働き、ガスを止め運転 を停止します。				
(製品)	運転,燃焼 -●- (赤色点滅)	転倒時ガス遮断装置	機器が倒れたときに、ガスを止め運転を 停止します。				
[14]	選転/燃燒	過熱防止装置 (サーミスター)	機器内が異常通熱したときに、ガスを止め運転を停止します。				
(14点滅) フィルターサイン点滅	〈赤色点號)	週 熱 防 止 装 置 (温度ビューズ)	機器内が異常週熟したときに、ガスを止め運転を停止します。				
(10無滅)	運転/感爆 ●(- (赤色点滅)	逆 火 安 全 装 置 (温度スイッチ)	バーナーが異常燃焼(逆火燃焼)したと きに、ガスを止め運転を停止します。				
(消費力)	運転 燃焼 (消灯)	過電流防止装置 (電流ヒューズ)	適電流が流れたときに、ヒューズを切り、 運転を停止します。				
洋雄時 (消灯)	選転ン 燃焼 (消灯)		停電中は使用できません。安全装置が動				
	運転 燃燒	停爾時安全装置	停電中は使用できません。女学装置が興き、ガスを止め運転を停止します。				
(00点滅)	(京色伝統)						

●このほかの表示が出たときは修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、与しくは大阪ガス支柱にご連絡ください。

●お部園の換気不定で不完全物限防止装置が作動した後、じゅうぶんにお部屋の換気をせずに再連結しますと、「川点滅」「州点滅」「州点滅」などを表示して運転しない場合があります。じゅうぶんにお部屋の換気を行った後、再運転してください。

原	処 置 方 法
ガスが正しく燃えるためには、ガスの6~10倍もの空気が必要です。しめ切った部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼して、一酸化炭素を発生する危険があります。エアフィルターが結まっても同様です。	じゅうぶんに部座の換気を行い、エアフィルター部 除を行った後、再運転してください。
ガス栓が開きたりなかったときや、強い風が吹いたとき などに作動します。	点検後、再選転してください。
ガス栓が開きたりなかったときなどに作動します。	- Minia Rev. 内語をひてく/に立い。
点火したまま機器を持ち運んだり、機器が倒れたときなどに作動します。	機器を起こした後、再連転してください。
エアフィルターが、ほこり詰まりしていたり、温風吹出 し口に障害物があるときなどに作動します。	エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後 らく(5~6分)してから再連転してください。(電源 グは対流ファンが回っているあいだは抜かないでく; い。)
エアフィルターや、温風吹出し口がふさがれたときなど に作動します。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもより大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社・ 連絡ください。
	運転スイッチを「切」にし、しばらく(5~6分)しから用運転してください。再度逆火安全装置が働くは、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスシェップ、もしくは大阪ガス支社へご連絡くださ
種気回路がショートしたときなどに作動します。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもより 大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社へ 連絡ください。
停電したときに作動します。	

●安全装置が作動したあと、点検して再運転しても、たびたび同じように作動をくりかえすような場合は、お買い上げ の販売店、またまもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。

保管とアフターサービス

保管(長期間使用しない場合)

▲注意 --

●ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、ガスコードを取りは ずしてください。

●機器の点検・お手入れをしてから保管してください。

- ●各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけてください。
- ●特にガス接続ロやガスコードには、ほこりやごみが入ってガス通路を詰まらせないように、付属のキャ ップをしてください。
- ●湿気やほこりの少ないところに保管してください。
- ●お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。
- ●ベランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれがあ りますのでお避けください。
- ●電源コードはコードリールに収納しますと、電源コードのいたみもなくスッキリ収納できます。 c+20ページ参照

アフターサービスについて

●サービスのお申し込み

31・32ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。

▲ 警告 --

の販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。 そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1)品名…ガスファンヒーター
- (2) 品番…本体左側面に貼付してあります。

(N)43-535 大阪ガス株式会社 09 3年時得度 取付年月日

(3) 現象(できるだけくわしく)

(4) お名前,ご住所、電話番号、道順(できるだけくわしく)

●転居されるとき

- 🛆 警告

ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。



ガスの種類が異なる地域へ範囲される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガス の種類を確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガ ^{風格する} ス支社にご相談ください。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

●転居にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

保証について

この機器には、保証書がついています

●保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をごらんください。 保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理書をいただくことがありますのでこの取扱疑明書 とともに大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご相談くだ さい。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打切後7年間となっています。なお、補修用性能部品と は、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●点検整備のおすすめ(有料)

- ●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3シーズンに)回程度)「点検整備」を受けられるこ とをおすすめします。
- ●f点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支 社にご用命ください。(有料)
- ●「点検整備」の内容は、下記の通りです。 ①機能部品の点検、確認 2.掃除整備

仕 様

				玻房の	自やすは温暖地を基準にしております					
-	-	_	種別	43-53	5.43-536 <u>型</u>					
Į	B		-	部市ガス 13A	LPガス					
				定格2.79kW(2,400kcal/h)	定格2.79kW(0.2kg/h)					
:	ガ ス :	消		強 2.44kW(2,100kcal/h)	強 2.44kW(0.175kg/h)					
				弱 D.47kW(400kcal/h)	間 0.70kW(0.05kg/h)					
	暖房の	目 t	े व	木造7畳まで	コンクリート10種まで					
	外形寸流 (高さ×:			415×402×	415×402×145 (ベース180)					
	質	量 (kg)		74					
	電気消費	电缆 :	(W)		35					
接続	:	ガ	ス	タイマー専用ガスコード						
統	1	2	気	AC100V, 50Hz/80	AC100V、50Hz/60Hz (電源コード長さ2.0m)					
	燃烧	方	式	ブン·	ゼン燃焼式					
	給 排 9	気 方	式	開	放式					
	放 熱	方	式	強	制対流式					
	点火	方	式	連続放電ダー	イレクト着火方式					
	安全	装		○ 立消え安全装置○ 転倒時ガス速断○ 不完全燃焼防止装置○ 漁熱防止装置(温度とューズ、サーク・停電時安全装置○ 逆火安全装置	ーミスター)					
	型	式	名	RC-241T-1	RC-241T-2					

寸法図

维位:mm

